ガスルームエアコン取扱説明書(保証書付)

■内ユニット 48-702型(アーモンド) (イージュ) (イージュ) (イージュ) (イージュ) (イージュ) (イージュ) (イージュ) (イール)

室外ユニット 43-025型

48-703型(ボール)



このたびは、大阪ガスのガスルームエア コンをお求めいただき、ありがとうござ いました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明 書」を大切に保管してください。



RFタイプ〈冷媒加熱式〉

もくしじ

1	特長と使いかた
3	各部のなまえ
7	現在時刻の合わせかた
6	リモコンの扱いかた
9	AI自動運転のしかた
11	手馴運転のしかた 原・冷房・ドライ・送風)
13	風向調節のしかた
15	タイマー予約

タイマー予約 15 空気清浄運転 17 パワフル・しずか・安眠運転 19

おめざめ運転 20

パワーセレクト・クイック暖房・強制運転 2

システム運転について 22

お手入れのしかた

必ず守ってください 25

ご使用上の注意

故障ではありません

修理を依頼される前に 2

アフターサービス 31

据付について 32

仕様

33

外形寸法 34

Day by Day --- きっといい明日

9大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくあ 使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販 売店にお問い合わせください。

仕様

窒	内	٠	室	91	Ø	組合	tt	48-702, 48-703	43-025	
種 類							類	暖冷房兼用 セバレート形		
電							源	単相 100	V 50/60Hz.	
暖	遲	能			カ	(kcal/	h)	3600 (3	3600~950)	
	點	蓮	転	電	流	(/	1)	4.8 (4	1.8~2.8)	
房	椎	消	費	電	カ	(V	V)	420 (4	120~230)	
冷房運転特性	100				カ	(kV	(V	2.5 (2	2.9~1.1)	
	蓮	1	Z	æ	流	(4	D.	9.7 (1	1.2~4.8)	
転捧	消	1	Ę	1	カ	(V	()	880 (1	020~410)	
性	除	ì	2	能	カ	(0/	8/h) 1.5		1.5	
Æ	縆	1	幾	Ш	カ	(V	(V		750	
送	属	1	牋	出	カ	(V	()	16	22	
騹					音	(dE	3)	冷房時 36、暖房時 37	冷房時 43, 職房時 42	
質					量	(k	g)	. 9	43	
91	形寸	法(高さ	5×	š×.	奥行) (m	n)	360×815×160	618×780×245	

- ●除湿能力は、室内温度27°C、室内湿度60%の場合を示します。
- ●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(60mm)は含まれていません。
- ●JEMA(日本電気工業会) 標準HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外出 先カらブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全装置	ガス接続口
13A 6C	4050kcal/h	立消え安全装置(ガス電磁弁、圧縮 機等OFF) 電流にューズ	PTがオネジ
12A	3800kcal/h	熱交換器過熱防止装置 器体過熱防止装置 (温度ヒューズ)	(TU接続可能)

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号


大阪ガス株式会社

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

- ■526 長浜市南呉股町3-4 云县 浜0749(62) 7171)

ガスルームエアコン 取扱説明書(保証書付)

をカユニット 48-704型(アーモンド) 43-026型 48-705型(パール)

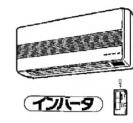

このたびは、大阪ガスのガスルームエア

コンをお求めいただち、ありがとうござ いました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明 書」を大切に保管してください。



RFタイプ〈冷媒加熱式〉

もくしじ

特長と使いかた 各部のなまえ

現在時刻の合わせかた 7

リモコンの扱いかた . 8

Al自動運転のしかた

手動運転のしかた (暖房・冷房・ドライ・送風)

風向調節のしかた

タイマー予約 15

空気清浄運転

パワフル・しずか・安眠運転 19

おめざめ運転 20

パワーセレクト・クイック健康・強制運転 21

システム運転について 22

お手入れのしかた 23

必ず守ってください 25

ご使用上の注意 27

故障ではありません 28

修理を依頼される前に 28

アフターサービス 81

据付について 86

仕様 3

外形寸法 34

Day by Day — きっとい 明日 **99大阪ガス**

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販 売店にお問い合わせください。

特長と使いかた

特長

ガスインバーターエアコン

暖房はガス、冷房は電気による強力なエアコン 運転開始時は大きな能力で一気に暖冷房、適温 になれば自動的に小さな能力に切り換えて経済 的で快適な暖冷房をおこないます。

液品リモコン

デジタル時計と室温表示が付い ています。

合わせやすい回転式ツマミを時 計部に使っています。 18 5~8 N-3

便利な多機能

いろいろな機能(パワフル、し ずか、安眠、おめざめ、タイ マーなど)を通常の腰冷房運 転と組み合わせると、より効


果的です。 (27 13~22ページ

ダブルフラップ


エアコンの風を感じさせない 高い暖房感が得られます。

10ページ


生活に合った使いかた



Al自動運転のほか手動運転やいろいろお組み合わせ運転ができます。



別売の集じん脱臭フィ ルターを取りつければ



置ゆったりとくつ ろぎたいとき



パワフル運転(す19ページ)

Al自動運転 医房運転 服房運転 変 11ページ 189ページ 181パージ

風量"自動"字11ページ






■ゆったりとくつ

A自動道転 冷房運転 ほろくーシ ほうしくージ

スイング運転は713ページ





Al自動運転 | 冷房運転 139ページ 131パージ

パワフル運転は19ページ

湿気をとる

■むしむしする



ドライ連転 は1、12ページ

温度関節(低め)(字 11.12ページ)



■じめじめして 肌寒いとき



ドライ連転(ぎ付、12ページ)

温度調節(高め)に 11、12ページ

空気をきれいにする

■タバコの煙や花粉やホコリ をとりたいとき



| Al自動 | 暖房 | 冷房 | ドライ | 送風 | 10-84-3 19 11.12ページ

空気清浄運転 ぼ 17ページ

ほかにもいろいろあります。同学

Al自動運転や暖冷房運転などと組 み合わせてお使いください。

赤ちゃんをお客寝させた り音楽を楽しむとき

しずか運転 ほど19ページ

ねむりに適した運転 をしたいとき

安眠運転 (記)19ページ


睡眠中、外出中に自動的に運転や停止を させたいとき

タイマー予約(金)15ページ


めざめだときにお望みの温度にしたい とき

おめざめ運転でき 20ページ


各部のなまえ 室内ユニットと室外ユニット

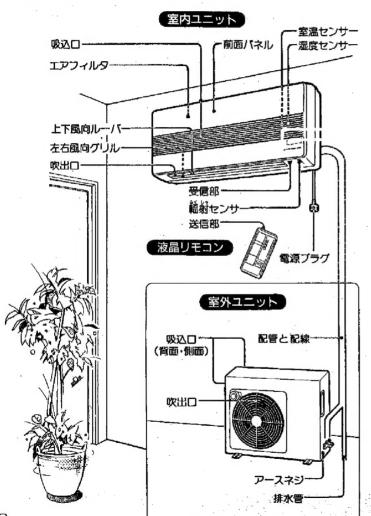

本体表示部 運転のようすを表示します。

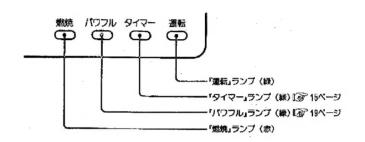

本体操作部 前面パネルの内側にあります。 操作するときは前面パネルを懸けてください。




開けるときは……

前面パネル下部両端の「搾す」部を押して、騙けてく ださい。さらに前面パネルを押し上げてカクッと音が して止まる位置まで開けてください。


閉じるときは……

●前面パネル下部両端の「押す」部を押して、確実に閉 じてください。

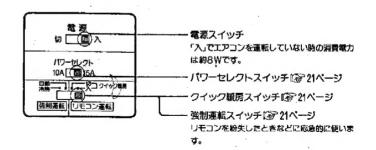


各部のなまえ リモコン

5

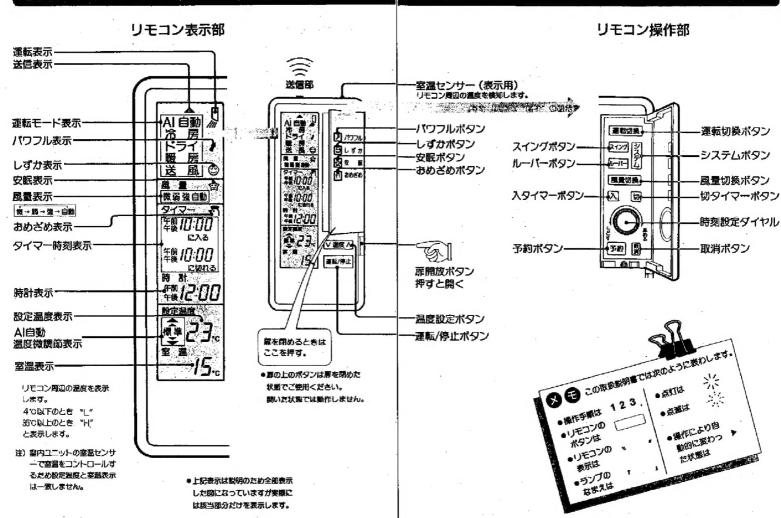

現在時刻の合わせかた

現在時刻合わせは、タイマー運転・おめざめ運転をするときに必要です。

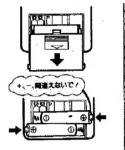

東部沙原

通転/停止

まず雷池を入れる。 @ 24ページ

- リモコン裏面のふたを矢印の方へ開ける。
- 単4アルカリ乾電池を2個入れる。 ▶時計表示部の"午前"が点滅します。
- ふたをしめる。

つぎに時刻を合わせる。

扉開放ボタンを押す。 ▶扉が開きます。




閉めるときは ここを押す。

時刻設定ダイヤルを回して 現在時刻に合わせる。



ゆっくり回すと、1分単位で変わり、 早く何すと10分単位で変わります。




※時計精度は月差60秒以内です。

時計時刻を合わせ直すとき

- ●電池横の「時計」ボタンを先の細いもので押す。
- ▶時計表示部の"午前"または、"午後"が点減表示します。 後は上の12.3 の順に操作してください。

リモコンの扱いかた

リモコン送信部を本体受信部に向けて、7m以 内から操作してください。





●本体受債部とリモコン

の間にカーテン、ふす まなど信号をさえざる ものがないようだ。

●落したり、投げたりし ないように。

●育剌日光のあたる場所 やストープなどの近く に聞かないように。

リモコンにジュースや 水などをかけないよう



- ◆ボタンを押してから約1秒の間に送信します。
- 運転/停止 ポタンを押すと本体より受信者がし
- 運転を始めるとき ▶受信音 『ビッピッ』 運転を停止すると含▶受信音 ペピール
- ●運転中に運転内容を変更するとき
 - ▶受信音 ペピック

リモコン取付具が付属されています。

●壁・柱などに取り付けたまま使うときは傷号が受信されること を確かめて取り付けてください。 取り付けるとき:リモコン全体を取付具へ押し込む。 はずすとき:前方へ引き抜く。

通常のご使用状態で輸池の寿命は約1年です。 エアコンの受信音がしなくなったり、リモコンの「栄養 表示」▲が点灯しなくなりましたら電池を交換してくだ

電池交換のしかたは『家 24ページにあります。







- ■電子式点灯方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受けつけない場合があります。 あらたに蛍光灯を買われる場合は、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電気機器を解すか、販売店にご相談ください。

AI自動運転のしかた

- ・Al自動運転は、室温と外気温に応じて、エアコンが運転の種 類・風景切換・上下風向機筋を自動的におこないます。
- わずかなボタン操作で、エアコンまかせの運転ができます。





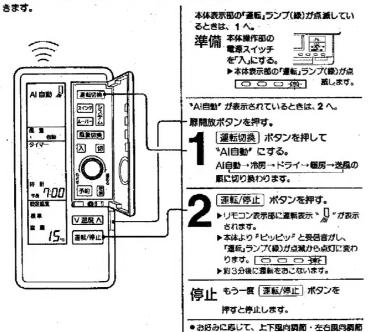

· Al自動運転中に自動設定温度の微韻節 (1で高め、2で高め、1で低め、2で低め)ができます。

ちょっとあつい (例) 20低くしたい -

設定温度

Y 温度 ∧ を2回押す。

1回につき1で

▶本体よりPビッPと受信音がし、 ▶リモコン表示部に表示します。

.ちょっとさむい (例) 2で高くしたい

▽温度☆ を2回押す 1回につき1で

13~14ページ



をおこなってください。

▶本体より^のビップと受信者がし、

▶リモコン表示部に表示します。

運転のレくみ Δ | 白動運転

室温によって、運転の積類と自動設定温度を自動的に選んで運転します。

	至	2	
23℃未満	24~26℃末満	26~28℃未満	280以上
體 房。 (自動設定温度23℃)	ドライ (自動設定温度23°C)	ド ラ イ (自動設定温度25℃)	冷 房 (自動設定温度26℃)

●運転開始後は、室温に応じて、運転の種類と 風量切換を自動的におこないます。

上の範囲以外では送風運転となります。

- 運転のレくみ ダブルフラップ-

- ●ダブルフラップは、エアコンの鼠の影響を感じさせないように、
- 風の迷さ・量・向き・温度を特別にコントロールします。
- ●からだに感じる温度が4~5℃上がります。 ●ダブルフラップは、次のときに自動的にはたらきます。
- ・室温ガ23℃未満のとき、"AI自動"を選んだとき。
- ・手動運転で *暖房* を選び、風量の *自動* を選んだとき。「お 11ページ
- ●ダブルフラップがはたらくと、郁屋全体の温度も1~2℃上がります。
- ●エアコンの近くにすわっているときに、最も適した機房運転です。 /例えば、部屋が10畳間、外気が0℃で設定温度を23℃としたときに吹出温度は約45℃となり

運転のレくみ 輻射センサー

- 床面などの表面から放射される熱が「輻射熱」です。
 - 私だちの暑い、寒いという感覚は、空気の温度とともにこの輻射熱の影響を大いに受け
- ■このエアコンは、輻射熱を検知するセンサーを組み込んでいます。 室温センサーと連動して自動的に設定温度を関節しますので、冬の肌寒さや、夏の暑ぐる しさをやわらげ快適性と省エネルギー性を上げます。



冷房時は、直射日光をカー テンカブラインドなどでき えぎり、暖房時は、床にカー ベットを敷くと効果的です。



窓や戸ばきちんと閉めて冷 風や温度がお部屋から逃げ ないようにしましょう。



部屋を閉め切ることが多く なりますので、ときどき新 鮮な空気を取り入れてくだ さい。



手動運転のしかた (暖房・冷房・ドライ・送風)

準備

い場合は、運転切換、ボタンを

押して、お好みの運転に切り換

基面切除 2129 2

(D-15-12

建置切损。

入一切

多的 图

T OUT

▽温度へ

運転/停止

えてください。

-- 7:00

23.

-上手な使いかた

●お部屋を早く暖めたい(冷やし

たい) ときは、 風量切換 を

"自動" または "強" にするこ とをおすすめします。 ●濃度設定は、おすすめの範囲で

冷やしすぎ、緩めすぎに注意し

よりも少ない風量になります。

独定温度

どうぞ。

てください。



0000 ▶本体表示部の『運転』ランプ(録)が点滅します。

本体操作部の「電源スイッチを「入」にする。



(例)設定温度23C、風量"弱" で販房運転をしたいとき 夏は

梅雨どき などは ドライ運転 お部屋に風を 送風運転

運転切換 ボタンを押して

*暖房"にする。 風量切換 ボタンを押して

"弱" にする。 *自動がを構ぶとダブルフラップとなる。 ∨ 温度 ∧ 温度設定ボタンを押して

*23" にする。 おすすめ温度は22~24℃です。

冷房運転 (A|自動→冷房→ドライ→暖房→送風→A|自動…の順に切り換わります。)

"冷房"にする。

ドライ にする。 〔微→弱→強→自動→微…の順に

切り換わります。)

"送風" にする。

お好みにする。 おこないます。 ▽温度 △ 温度が上がり

▶本体表示 部の ○ ○ ○ 注: 「運転」ランプ(線)が点滅から点灯に変わります。(初回のみ)

風量切換を自動的に お好みにする。

か ます。 ▽温度 △ 温度が下がり ます。 お好みにする。

あすすめ遺産は26~28℃です。

▶リモコン 表示部に運転表示 * ↓ "ガ表示されます。

『ピッピッパと受信着がします。

お好みにする。

運転/停止 ボタンを押す。

約3分後に運転をおこないます。(再運転 したときは、機械を保護するために、約3分間は運転しません。)

停止 もう一度 運転/停止 ボタンを押すと停止します。

お好みに応じて、上下風向調節、左右風向調節をおこなって ください。 [2] 13~14ページ

●便利な運転(タイマー予約・パワフル・しずか・安眠・おめざめ・パワーセレクト・クイック暖房・システ

ム運転など)と組み合わせますと、さらに効果的な運転ができます。

▶本体より

-運転のしくみ ドライ運転 **常温が17℃以上で、室温より設定温度が低い** ●ドライ運転中に設定温度を上げた場合、室 とき冷房運転と停止をくりかえし、温度と湿 内ファンが停止することがあります。 室温が設定温度以上になれば運転を再開し 度を閲覧します。 風量切換は"自動"を表示し、自動的に微風 ます。


風向調節のしかた

- ・エアコンにより部屋の中の空気が循環します。
- ・ 園の向き(風向)は、室温のムラ、体感などに影響を与えますので適切な風向網節が必要です。
- ・上下風向ルーバーはリモコンで調節します。
- ・左右風雨グリルは手で講節します。

上下風向調節のしかた

エアコンガ運転状態に応じて自動的に風向を調節します。

お好みの風向きにしたいとき



●次回からは自動的に ルーバー ボタン で変更した肉をになります。

-運転のしくみ 暖房運転のとき・

お部屋の温度が低いとき お部屋の温度が暖まって は下吹きとなり、足もと から暖めます。 す。





|ルーバー||ボタンで風向きを変更したときは、次回の風向きは下吹きから||ルーバー|| ボタンで変更した向きに自動的になります。

●リモコンで運転を停止したとき、上下風向ルーバーは自動的 に関じます。

お好みで風向きを自動的に上下に振りたいとき(スイング)

運転中におこなってください。

- リモコンの「スイング」ボタンを押す。
- ●停止するときは、もう一度押す。
- ●スイングの向きを変えたいときは、 ルーバー ボタンを押す。





- エアコン停止中は(入タイマー予約中のときも含む)、
 ルーバー、(スイング)ボタンははたらきません。
- 冷陽、ドライ運転のときは、 長時間下吹きで運転しないで ください。
 上下風向ルーバーの表倒に離 がっき水南が落ちることがあ ります。
- 上下風向ルーバーを、直接手 で動かさないで、必ず ルーバー ボタンで操作して ください。
 手で動かしますと、運転中ルーバーが線動作さることがあ
- もし誤動作したときは、いっ たん運転を停止して、再び運 転してください。


りませょ

- エアコン停止後すぐに運転する場合、約10秒両上下風向ルーバーが動かないことがあります。
- ●観房運転中(特に至温が高い ときなど)に、リモコンの数定 温度を変えますと、室外ユニットが停止し、上下風向ルー バーがいったん閉じて、記憶 した位置に動くことがあります。

左右風向調節のしかた

準備: 冷房・ドライ運転のときおこなう場合は、 いつたん [ルーバー] ボタンで上下風向ル ーパーを下向きにしてください。

- ・左右風向グリルのとってを持って頻節してください。
- ・左側、中央、右側それぞれ関節できます。
- ・ 冷房・ドライ連転のときは、上下風向ルーバー を [ルーバー] ボタンでもとにもどしてくださ い。

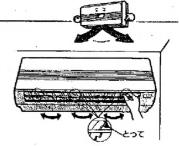

- 運転のレくみ 安眠・パワフルのときの上下風向ルーバーの動き

安庭

からだにやさしい運転をするため、ルーバー表示部の範囲とは、異なる動きをすることがあります。

バワフル

冷風や遊風を集中させるため、ルーバー表示的の範囲とは、異なる動きをすることがあります。

-運転のレくみ 停電になったとき・誤動作したとき-

運転中に停電になったときは、すべての運 転を停止します。

停電後通電が再開されたときは、本体表示部の「運転」ランプ(級)が点減してお知らせします。

もし、運転中に奮、自動車無線などにより 誤動作したときは、本体操作部の電源スイ ッチを「切」にして、もう一度「入」にしてか ら「運動/停止」 ボタンを押しなおしてくだ さい。

ー運転のしくみ 湿度制御

湿度センサーなどのはたらきで、冷房・ドライ運転中、自動的に湿度制御をおこないます。 このため冷房運転時には、室温が設定温度に達したときに、約3分問風がとまることがあります。 91₹-## 5:00 ¢X8

7:00



運転切換

16-15-1Z 風音切换

Ⅴ温度∧

運転/停止

ゆっくり回すと1分単位で変わり

早く向すと10分単位で変わります。

おやすみのときなど・



▶予約した特刻がくると、エアコンが停止します。

おめざめ前や帰宅前など



おやすみ中に停止させ、おめざめ 前に再運転させたいときなど



▶最初の予約時刻がくると エアコンが停止します。

▶次の予約時刻がくると エアコンが運転します。

おめざめ前に運転させ、おでかけ のときに停止させたいときなど



▶最初の予約時刻がくると エアコンが運転します。

▶次の予約時刻がくると エアコンが停止します。

組み合わせのときは現在時刻に対し、設定時 刻の早い方のタイマーから動作します。

タイマー予約を取消すときには 圏 ポタンを押す

▶本体表示部の「タイマー」ランプ(様)が消えま

- ・タイマー予約時刻に、リモコンより信号を自動的に送信します。
- ・タイマー予約中は、エアコン本体が受信できる所にリモコンを置いてください。 ・受信できない所に置きますと、15分以内ずれることがあります。

切タイマー (例) 現在運転中のエアコンを午後11時に停止させたいとき

- 切 ポタンを押す。
- を回して、切タイマー表示を一午後上「100 にする。
- 予約 ボタンを押す。 ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(録)ガ点灯します。

入タイマー (例) 現在停止中のエアコンを午前6時に運転させたいとき

- △ ボタンを押す。
- を回して、入タイマー表示を 1000 にする。
- 予約 ボタンを押す。 ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(縁)が点灯します。

切タイマーと入タイマーの組み合わせ (例) 現在運転中のエアコンを、午後11時に停止させて、翌日の午前6時に運転させだいとき

- 切がアンを押す。
- を回して、切タイマー表示を一字(100 にする。
- ハインを押す。 **○**, を回して、入タイマー表示を・午前・6:00 にする。
- 予約、ボタンを押す。 ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(録)が点灯します。

入タイマーと切タイマーの組み合わせ

(例) 現在停止中のエアコンを、翌朝午前6時に運転させて、午前8時に停止させたいとき

- | | ボタンを押す。
 - を回して、入タイマー表示を 16.00 にする。
- 切がタンを押す。
- を回して、切タイマー表示をイ
- |予約|| ボタンを押す。 | ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(線)が点灯します。

変更するときには

最初からやりなおしてください。

火回も同じタイマー予約をするときは 団 ボタン・◯ ボタンと、「予約」ボタンを押 **すだけで同じ運転ができます。**



別売の集じん脱臭フィルターを次の順序で取り付けます。



別売の集じん脱臭フィルター(枠付)を取り出す。



エアコンの運転を停止する。



前面パネル下部両端の「押す」部を押して、前面パネ ルを開ける。 さらに前面パネルを押し上げて止めます。カクッと 音がして止まる位置以上は、押し上げないでくださ



エアフィルター左右のとってをつまんで、少し持ち 上げる。 エアフィルターを下へ引き出す。 (を23ページ(エアフィルターの項)




集じん脱臭フィルターのとってを持って、案内枠の 中に確実にとまるまで左右共に差し込む。



フィルターガイド

エアフィルター上部をフィルターガイドに沿わせて 確実に止まるまで差し込む。



前面パネル下部両端の「押す」部を押して、前面パネ ルを確実に閉じる。

(家23ページ(エアフィルターの項)



· 集じん脱臭フィルターのフィルターの色が、フィルター枠と同程度になったときは、3ヶ月以内でも交 換してください。

・交換するときは、お買い上げの販売店で交換用集じん説真フィルター (48-217) をお買い求めくださ W

集じん脱臭フィルターの交換のしかた -----



エアコンの運転を停止する。



前面パネルを開く。 エアフィルターを引き出す。







集じん脱臭フィルターのとってを持って、下に引き 抜く。



フィルター枠の→部を3個所押して贈く 新しいフィルターと入れ替える。







集じん脱臭フィルターのとってを持って、案内枠の 中に確実に止まるまで差し込む。





エアフィルターを取り付ける。 前面パネルを閉じる。





17

便利な運転のじかた

[7] バウフル 節 房 値しすか 例史 タイマー | おめざめ TH 7:00 粉磨霜窟 ✓温度∧

毒態/停止

自自急

●パワフル、しずか、安眠運転


各連転が取り消されます。

ないでください。 -

中に 風雷切換 ボタンを押さ

パワフル運転

外出先からお帰りになったときなどに直接温風にあたりたい ときや、お風呂あがりなど一時的に冷 風にあたりだいときに便利です。



- アポタンを押す。
- ▶リモコン表示部に" 』 "マークガ表示されます。 もう一度押すと、もとの運転になります。
- 長時間パワフル運転をしますと、室内に温度ムラガ出来ること
- ◆冷房時のルーバーは室温が設定温度に達するまで何め下を向き

しずか運転

夜、運転音が気になるときや、音楽など を楽しみだいときに便利です。 (室内・外コニットの運転音を抑えます。)



- 配 ポタンを押す。 ▶リモコン表示部に*(C) "マークが表示されます。
- もう一度押すと、もとの運転になります。
- ▶リモコン表示部の" (☆) "マークが消えます。
 - ●長時間しずか運転をしますと、よく過まらない(よく冷えない) ことがあります。
 - ●ドライ運転中は、しずか運転ができません。

安眠運転

ここちよく眠れる状態にしたいときにどうぞ。 「お部屋の温度、湿度、風向きを自動的にコ ントロールして体にやさしい運転をします。



- ☆ ボタンを押す。
- ▶リモコン表示部に"(会)"マークが表示されます。
- もう一度押すと、もとの運転になります。
- ▶リモコン表示部の*☆*マークが消えます。
 - ■日中、長時間安民運転をしますと、よく職まらない(冷えない) ことがあります。
 - ●ドライ遺転、送風運転中は、安眠運転ができません。

おめざめ運転

タイマー予約ガポタンひとつで簡単にできます。 翌日のおめざめのときに、お部屋がお望みの温度になるよ うにエアコンを運転します。



(例) いつものおめざめ時刻が午前6時の場合

タイマー お

年前 5:30

進備 おめざめ時刻を記憶させます。 朝6時に起きたとき、リモコンの **運転/停止** ボタンを押して運転します。 次回からは、おやすみ前に「否」ボタンを押すとおめざめ AI E 運転ができます。 ■ バワフル ▶リモコンのタイマー表示部におめざめ時刻の30分前が表 回しずか 示されます。 **公安** 6 A අතුස්ත ▶本体表示部の『タイマー』ランプ(線)が点灯します。 おめざめ運転を取消すとき

運転のしくみ おめざめ運転

(例)おめざめ特別が午前6時に設定してあるとき

エアコンは、午前5時30分になるとお部屋の温度状態を検知しおめざめ時刻の"午前6時』 にお部屋が設定された温度になるように、45分前又は30分前から運転します。

もう一度「利ボタンを押します。

- おめざめ運転の予約時刻は午前4時から午前8時の間です。
- ●最初のおめざめ特殊は午前6時30分が設定されています。タイマー表示部は6時となります。




- 連転中に「利ボタンを押すと、運転を停止しておめざめ運転の動作になります。
- 入タイマー予約中に「○ボタンを押すと、面めざめ予約中になります。
- 切りイマー予約中に「利ボタンを押すと、切りイマー予約中とおめざめ予約中の組み合わせになります。
- あめざめ予約中は、リモコンの送信をエアコン本体が受信できる偏所にリモコンを聞いてください。

便利な運転のしかた

エアコンと他の電気製品を同時に使用 したときなど、ブレーカーが切れて困

るときには、「10A」の位置へ切り換え てください。




「15A」位置では、エアコンが通常運転 になります。



クイック暖房

観房シーズンにクイック観房スイッチを「入」にしますと、選転開始後約60秒 で温風を吹き出すクイック観房の予約 ができます。



◆次の条件のとき約60秒で温風を吹き出します。

観房運転を止めてから2時間以上だっていて、室温が20で以下のとき。

強制運転

リモコンの紛失などにより、一時的に リモコンをご使用できなくなったとき に、応急的な運転ができます。

- に、心思的な連転かできます。 ●「自動」の位置にすると、AI自動運転を おこないます。
- ●「冷房」の位置にすると、冷房運転(微 風)をおこないます。
- ●強制運転の場合は、リモコンによる操 作はできません。




システム運転について

別売の受光コンセントを使って、特定の加湿器、換気扇などの地気機器(使用電力700W以下)の電源をリモコンの 🖟 ボタンで「差転」「停止」できます。

くわしくは別売受光コンセントの取扱説明書をごらんください。

別売品の加湿器(92-800型)は受光 コンセントがいりません。 「ボタンで直接「運転」「停止」できます。





- エアコンの「運転」「停止」に関係なくご使用できます。
- ●もう一度押すと停止します。

便利な運転のしかた

電源

切面入

パワーセレクト

10A 15A

強制運転・リモコン連転

自動 クイック国界

お手入れのしかた


お手入れは、必ず運転を停止してからおこなってください。


エアフィルター

2週間倍に掃除をしてください。 エアフィルターの目づまりは、 駅冷房能力を低下させます。 こまめに掃除しましよう。





前面パネルの下部両端の「神す」部を押して、前面パネルを開ける。 さらに前面パネルを押し上げて止めます。
















前面パネル下部両端の「押す」部を押して、確実に前面 パネルを閉じる。

本体

やわらかい布でからぶきしてくだ さい。

本体の汚れがひどいときは、40℃ 以下のぬるま満で汚れをふきとっ てください。



B

- ヘンジンやシンナー、みがき粉などは使用しないでください。
 変形したり、割れたりすることがあります。
- ◆化学ぞうきんでこすったり、 長時間接触させたままにして おきますと、変質したり表面 がはげたりすることがあります。
- 水をかけないでください。感電のおそれがあります。

リモコン

リモコンは、水を使わずからぶき をしてください。 リモコンは、ガラスクリーナーお

リモコンは、ガラスクリーナーお よび化学ぞうきんなどでふかない でください。

シーズン後

(長期間使わないとき)

- 1アフィルターを掃除します。
- 2 半日ほど送風運転をして 内部をよく乾燥させます。



- 運転を停止し、電源プラ グを抜きます。
- がス元せんを閉めます。

シーズン前


- 電源プラグを差し込みます。
- 2 アース線が断線したり、 はずれていないか確認し ます。
- ゴアフィルターがついているか確認します。
- **日** 機房時にはガス元せんを 解けます。

数シーズンに一度 の点検整備をおす すめします。

エアコンを教シーズンの使いに なりますと内部が汚れ、性能が 低下することがありますので、 通常のお手入れのしかたとは別 に点検整備(有料)をおすすめ します。

電池交換のしかた

- 通常のご使用で電池の寿命は約1年です。
- エアコンの受信者がしなくなったり、リモコンの送信表示 *▲* が点灯しなくなったら、電池を交換してください。

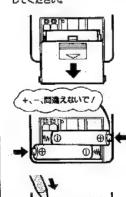

準備 単4アルカリ乾電池を2個お求めください。

- リモコン裏面のふたを矢印の方へ開ける。
- 査い電池をはずし、新しい電池を図のようにいれる。時計表示部の"午前"が点減します。
- **電池の上の「ACL」(オールクリア)** ボタンを先の 細いもので押す。
- ⚠ ふたを閉める。

次に時刻を合わせる。

7ページの 1 2 3 の順に操作する。

888


- ◆電池は、古いものや、模類の違うものを、ませて使わないでください。
- 電池の湯波による故障をさけるため、長い間お使いにならないときは電池を全部取り出してください。



ガス漏れに気づいたときは、すぐにガス元栓を開め、お買い上げの販売店またはもよりの 大阪ガス支社へ連絡してください。係員が処置するまでは、絶対に電気のスイッチの「入」 「切」やマッチ・ライター等の使用をしないでください。

分解しないで 安全装置あよびガスの通路部分・電気回路は 絶対に分解しないでください。

機器の周囲には




室外ユニットの上や問題には燃えやすいものを置かないでください。



使用電源について この機器は単相・100V・50/60Hz用です。 それ以外の電源では使用しないでください。



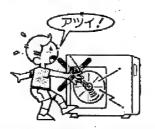

使用中および消火直後は、室外ユニット天面 および排気口が高温になっていますので、手 などを触れないでください。特に小さいお子 様には、充分注意してください。

電源プラグによる運転・停止はしないで



整電したり過熱の 原因になります。

快適な室温・風向に調節して



特に身体のご不自由な方や、 あ子さま、お年等りなどがお 使いのときは、質問のかたが 常に注意して快適な差温に裏 節してあげてください。 また、就を作るとは身体に直 は無数なたらないよう間向の

接曳があたらないよう風向の 病節にもご注意ください。

2011年を入れたり、ふさいだりしないで



ファンが高速で回転して おり危険です。 また、ふさいだりします と性能が低下したり運転 ができないことがあります。

水をかけないで



磁量するおそれがあります。

可燃性ガスを吸い込ませないで…



可燃性ガスを吸い込ませたり、 可燃性ガスが滞留している場所で使用しないでください。 ヘアスプレー、新料用ガス、 ペアンジンなどは、引火や爆発 のおそれがあります。

他の目的に使用しないで



電源コードをひっぱらない



次のようなときにはただちに運転を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。 (保房でご使用の場合はガス元せんを「閉」にしてください。)

電源プラグを抜かないでください。

電源プラグを抜いてください。

ブレーカーやヒュ ーズがたびたび切 れるとき



製まって異物や水 を入れてしまった とき



コードの過熱や被 硬の破れがあると 今



ガスの臭いがするとき

排気について

①排気口から排気ガスや水蒸気がでますので 近くに危険物、可燃物、植木鉢や愛がん動 物、腐食・汚せんされて困るものは、胃か ないでください。

②排気口に袋やあき缶などをかぶせたり、痰 閉状態になるようなカバーをしたまま使用 しないでください。

停電時には

停電中は使用できません。ご使用中、万一停 **電したり、誤って管頂ブラグを抜き運転を停** 止させてしまったときは、通電後、「運転」ラ ンプが点滅します。もう一度運転操作を行っ てください。

電時には

激しい電により、一時的な過載流で電子部品 を損傷することがあります。

電源プラグをコンセントから抜きますと損傷 を防止できます。

音響機器使用上の注意

ステレオ・ラジオなどを近くで使用すると雑 育が入ることがあります。

安全装置が作動したときの処置方法

立消え安全装置

万一、バーナーの炎が消えたときには、安全 装置が働いて自動的に停止し、「燃焼」ランプ が点滅します。ガスの元せんが全開になって いることを確認してから「運転/停止」ボタン を2回押してください。

器体過熱防止裝置

万一、器体が異常温度上昇しだときは自動的 に運転を停止し、「運転」ランプと「タイマー」 ランプが速い点滅となります。このようなと きには、電源プラグを抜いてお買い上げの販 売店へご連絡ください。

電流ヒューズ

使用中なんらかの原因で過電流が流れたとき **懲流ヒューズが溶筋し建転を停止します。** この場合は、販売店へご相談ください。

停電時安全装置

燃焼中に停電になりますと停電時安全装置が 作動して全ての動作を停止します。

また、停電が復帰した場合には「運転」ランプ がゆっくり点滅して停電があったことを知ら せます。運転を再開する場合は、リモコンの |運転/停止||ボタンを2回押してください。

故障ではありません

次のようすは故障ではありません。

運転/停止 ボタンを押してもすぐ に運転しない。



再運転したときや、電影プラグを差し込んだ底後に は、機械を保護するために、約3分間は運転しませ 冷房運転を始めたときや暖房運転を 停止したときに "シュル シュル"、 "グッググ"、"プシュー" などの音が する。



冷葉が管の中を流れる音や、流れが切り換えられる音 रच.

冷房運転中に短時間 風が止まる。



設定温度に達したときになるこ とがあります。

クイック暖房スイッチ を「入」にしても、温風が 60秒で吹き出てこない。



次の条件が必要です。

条件:帰房運転を止めてから 2時間以上だっていてご 室温が20つ以下のとき。

条件外では60秒以上かかります。

部屋がにおう。



壁やじゅうたん、家具、衣類な どにしみ込んでいる臭いが出て くるためです。

本体表示部の『運転』ラ ンプがゆっくり(1秒間 に約1回)点滅している。



停電のあとや、電波ブラグをコ ンセントに差し込んだとき、こ のようになります。

暖房運転のとき「チリ チリ」と金属音がする。

・金属やブラスチックの影響・収 縮によるきしみ音です。

暖房運転中に「燃烧」ラ ンプがしばらく消える。

運転条件により燃焼が自動的に 入ったり切れたりします。

排気口から湯げが出る。

燃焼した排気ガスは水蒸気を多 くきんでいます。これが冷たい 外気に触れると白く見えるため CJ.

初めて運転するとき なかなか点火しない。 ガス管の中に空気が入っている

ためです。もう一度運転操作を してください。

お願

修理を依頼される前に

	•
本体	
こんなときには	お調べいただくところ
エアコンガ 運転しない… 本体表示部の「運転」 ランブが点灯してい ない ##	 本体操作部の電源スイッチが切」になっていませんか。 電源ブラグガコンセントから抜けていませんか。 プレーカーが切れていませんか。 停電ではありませんか。 運転/停止 ボタンを押していないのではありませんか。 リモコンの電池が切れていませんか。
「運転」ランプが一般以している。	● (重転/停止) ポタンを押した直後ではありませんか。 機械を保養するために、約3分間停止させます。そのままお待ちください。 ● 本体表示部の「タイマー」ランプが点灯しているときは、タイマー予約中です。 → 予約の取消しは (を 15ページ ● 股定温度に達しますと、止まることがあります。
冷房、暖房が弱い…	 エアフィルターにホコリやゴミがつまっていませんか。 →エアフィルターを構除してください。(**) 23ページ ・設定温度がお望み通りですか。 → 急定温度を変えてください。(**) 11ページ ● しずか運転、交配運転、パフフル運転ではありませんか。 → もとの運転にしてください。(**) 13ページ ● 風量表示が*微*(になっていませんか。 →他の位置に切り換えてください。(**) 11ページ ・運転モード表示が*送風*または*Al自動*ではありませんか。
	 → "冷房"または"観景"にして、お好めの敷定温度にしてください。(**) イページ ● / (ワーセレクトスイッチが「10人」になっていませんか。 → 「竹A」 にしてください。(**) イページ ● 上下風向ルー/「一の向きが不選当ではありませんか。 → 国向新聞をしてください。(**) 13ページ ● 室外ユニットの吸込口が収出口が必さがれていませんか。 → 障害物をとりさってください。 ● 敵や戸があいていませんか。 ● 数定温度に近づきますと弱まることがあります。 ● ガス元せんが全層になっていますか。(観房時)
途中で 止まってしまう…	●切タイマーの動作完了により停止します。 ●設定温度に達しますと、止まることがあります。 ●本体表示部のランプが早く(1秒間に約5回)点滅しているときは、 →本体操作部の電源スイッチをいったか「切」にして約5秒後に再び「入」 に戻してください。 →それでもなお点滅しているときは、そのままにして点滅しているランプのなまえを販売店へご連絡ください。

お調べいただくところ ●エアコンが後止虫(連転表示 * □ * がついていない)ではありませんか。 → (遺転/停止) ボタンを押してください。(運転表示 * □ * がつきます。) ●本体表示部の「タイマー」ランプが点灯しているときは、タイマー予約中です。 → 予約の取消しは □ 15ページ ●リモコン送信部を本体受信部に向けられなかったのではありませんか。 → 確実に本体受信部へ向けて、2回続けて 運転/停止 ボタンを押してください。
●エアコンが廃止虫(運転表示 * □ * がついていない)ではありませんか。 →(選転/停止)ボタンを押してください。(運転表示 * □ *がつきます。) ●本体表示部の「タイマー」ランプが点灯しているときは、タイマー予約中です。 →予約の取消しは □ 15ページ ●リモコン送信部を本体受信部に向けられなかったのではありませんか。 → 確実に本体受信部へ向けて、2回続けて「運転/停止」ボタンを押してくだ。
 本体表示部の「タイマー」ランプが点灯していると響は、タイマー予約中です。 →予約の取消しは「15ページ ・リモコン送信部を本体受信部に向けられなかったのではありませんか。 →確実に本体受信部へ向けて、2回続けて「運転/停止」ポタンを押してくだ。
→確実に本体受信部へ向けて、2回続けて「運転/停止」ボタンを押してくだ
●運転モード表示が*A 自動*と*送風*では表示をしません。 →運転モードを他に切り換えてください。 (**) 11ページ
 運転モード表示が"Ai自動"と"ドライ"では"自動"のみとなり他に変りません。 →運転モードを他に切り換えてください。「⑥ 11ページ
◆入タイマー予約中ではありませんか。◆おめざめ予約中ではありませんが。
●タイマー予約運転を始めたのではありませんか。

アフターサービス

サービスを依頼されるときは

次のことをお買求めの販売店にご連絡ください。

●お啓様名、住所、電話番号

- ●製品名
- | 室内ユニットは製品の前面および右側、室外ユニットは製品の右側
- 「の叙板に表示してあります。 -₽
- ●故障・異常の内容(できるだけくわしく)
- ●訪問希望日

転居・移設されるときは

●引越しや別の部屋へ移設する場合は専門の技 術が必要ですので、必ずお買い求めの販売店 にご相談ください。

なお、移設は実費をいただきます。



●ガスグループの異なる地域へ転居される場合、地域によっては使用できないガスがありますので あらかじめお買求めの販売店または最寄りのガス会社へご相談ください。

保証について

- ●保証書はお買求めの販売店でお渡しいたしますから、必ずお受けとりください。 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、保証書 記載内容をご確認のうえだいせつに保管してください。
- 保証書にお買求め日、販売店名など所定事項の記入がないと有効にはなりません。 もし記入がないときは、すぐにお買求めの販売店にお申し出ください。
- ●この機器の保証期間はお買求めいただいた日から3年間です。
- ●その他詳細は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- ●この機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年です。この期間は通商産業省の指導 によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 なお詳しくはお買求めの販売店にご相談ください。
- ●保有期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。.

据付について

据付場所を選んでください――

- 室内ユニットはテレビやラジオから 1 m以上離 してください。映像の利れや雑音が入ることが あります。
- ●高周波機器、高出力の無線機器などが近くにあ りますと、エアコンが誤動作することがありま
- すので、お買い求めの販売店にご相談ください。 可燃性ガスの遅れるおそれのある所や蒸気や油
- 煙などの発生する所は避けてください。 海岸地区のような塩分の名い所や温泉地のよう は硫化ガスの発生する所など、特殊な場所で使 用しますと故障の原因になりますのでお買い求 めの販売店にご相談ください。

運転音にもご配慮を-

- ●運転音や振動が他へ伝わったり、増大しな いよう、強度が十分な場所をお選びくださ
- 室外ユニットの吹出口からの温風や運転音 が隣家の迷惑にならないような場所をお選 びください。
- ◆室外ユニットの吹出口の近くに障害物を置 きますと機能低下や運転音増大のもとにな ることがありますので、吹出口付近には魔 害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中に異常音がする場合な どはお買いあげの販売店にご相談ください。

電気配線 一

- ●電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をご 使用ください。
- ■数気安全上、および室外ユニットから室内ユニ ットへ伝わる異常音防止のため、アース工事を 必ずおこなってください。(アース棒は室外ユニ ットに同梱されています。)
- 需額コードを強く引っ張らないでください。
- 銀付場所によっては漏電しや断器の取り付けが 必要です。お買い求めの販売店まだは、電気工 裏店にご相談ください。
- ■素源同路にヒューズをお使いの場合は、正しい アンベアのヒューズをお使いください。

アース線について ---

アース線は次の所へ接続し合いでください。

水道管

途中に塩化ビニール 管などプラスチック が使われていること がありますので、ア 一つの役目をしませ

hu. ガス管

ガス漏れ等の原因と なり危険です。



奎	内	•	室	外	Ø	組合せ	48-704. 48-705 43-026			
禋	重 類					類	駅冷房兼用 セバレート形			
電						源	単相 100∨ 50/60Hz			
暖;	Ŧ	能			カ	(kcal/h)	4500 (45	4500 (4500~950)		
暖暖房	坂海	運	転	電	流	(A)	5.2 (5.	.2~2.8)		
房	Ě	消	費	奪	力	(W)	450 (49	50~240)		
冷	能				カ	(kW)	2.8 (3.	.2~1.3)		
冷房運転特性	連		ũ	奪	流	(A)	11.6 (13.4~4.9)			
藍	消	3	₹	E	カ	(W)	1080 (1230~420)			
性	除		昆	能	カ	(e/h)	1	1.5		
Œ	権	1	1	出	カ	. (W)		750		
送	座	. 1	後	出	カ	(W)	16	22		
騒					音	(dB)	冷房時 36. 優房時 40	冷房時 43. 優房時 43		
質					量	(kg)	9	44		
947	时	法(高さ	5×	≣×!	奥行)(mm)	360×815×160	618×780×245		

- ●除湿能力は、室内温度27°C、室内湿度60%の場合を示します。
- ●茎外ユニットの幅寸法には配管接続部分(80mm)は含まれていません。
- ●JEMA(白本電気工業会)標準HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外出 先からブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全装置	ガス接続口
13A 6C	4800kcal/h	立消え安全装置(ガス電磁弁、圧縮 機等OFF) 電流ヒューズ	PT%オネジ
12A	4500kcal/h	熱交換器過熱防止装置 器体過熱防止装置(温度ヒューズ)	(TU接続可能)

外形寸法 (単位: mm)

室内ユニット

